





LE MEILLEUR DE LA SECURITE !

3, rue de la Louvière - 78120 RAMBOUILLET  
Tél. : 01 34 57 11 55 - Fax : 01 30 41 15 38  
S.A.V. 0811 69 67 60 - www.coffres-forts.com

## NOTICE D'EMPLOI DE LA COMBINAISON MECANIQUE A 4 COMPTEURS

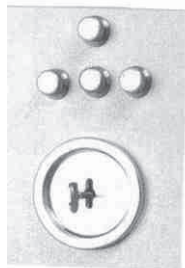

COMBINAISON TYPE "H "

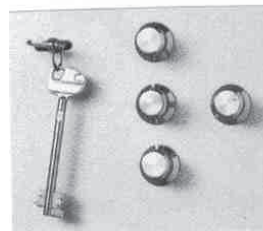

COMBINAISON TYPE "V"

### 1 - AU PREALABLE :

Repérez le type de combinaison qui équipe votre produit (type H ou type V – voir dessin ci-dessus).

Chaque compteur comporte 20 positions différentes (de 0 à 19). Pour mettre un compteur à zéro, le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il vienne en butée. Il est alors sur le chiffre zéro. Pour composer un chiffre, tourner le compteur à partir du zéro en décomptant le nombre de cran correspondant.

### 2 - OUVERTURE LORS DE LA MISE EN SERVICE :

- ☞ La combinaison mise en usine lors de la livraison est 0 – 0 – 0 – 0.
- ☞ Mettre chacun des compteurs à zéro en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'ils viennent en butée.
- ☞ Engager la clé d'ouverture dans la serrure (partie arrondie vers la gauche).
- ☞ Tourner la clé dans le sens des aiguilles d'une montre (d'un peu moins d'un demi tour).
- ☞ Tourner la poignée du coffre ou de l'armoire dans le sens des aiguilles d'une montre pour déverrouiller les pènes.
- ☞ Ouvrir la porte en la tirant vers soi.

### 3 - FERMETURE DE LA PORTE :

- ☞ Repousser la porte dans son cadre.
- ☞ Verrouiller les pènes en tournant la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. (si la poignée ne veut pas tourner, vérifier que quelque chose ne gêne pas la fermeture de la porte, par exemple : tablette déplacée, dossier trop grand, objet dans un des logement des pènes, etc...).
- ☞ Verrouiller la serrure en tournant la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirer la clé.
- ☞ Brouiller chacun des compteurs en les tournant aléatoirement dans le sens des aiguilles d'une montre.

#### 4 - CHANGEMENT DE LA COMBINAISON : (Ce changement est à faire **porte ouverte**)

- ☞ Procéder à l'ouverture de la porte.
- ☞ Sur la face intérieure de la porte existe un trou circulaire dit "trou changeur" dans lequel vous apercevez une molette comportant une fente horizontale pour le type H ou verticale pour le type V. Cette molette permet de débrayer ou d'embrayer la combinaison.
- ☞ Débrayer la combinaison en tournant la molette d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ☞ **Remettre chacun des compteurs à la position zéro (sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée).**
- ☞ Composer votre nouveau code sur chacun des compteurs en comptant le nombre de crans à partir du zéro dans le sens des aiguilles d'une montre.
- ☞ Une fois votre combinaison composée sur la porte, **embrayer la combinaison en tournant la molette d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre.**
- ☞ **En gardant la porte ouverte**, verrouiller les pènes en tournant la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ☞ Verrouiller la serrure en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirer la clé.
- ☞ Brouiller chacun des compteurs en les tournant aléatoirement dans le sens des aiguilles d'une montre.
- ☞ Vérifier que la porte ne s'ouvre pas une fois la combinaison brouillée (la clé ne peut pas tourner en totalité et la poignée ne peut pas être tournée).
- ☞ Composer votre nouveau code sur la combinaison.
- ☞ Tourner votre clé et tourner votre poignée pour déverrouiller les pènes.
- ☞ Votre nouvelle combinaison est bien prise en compte, vous pouvez fermer la porte du coffre ou de l'armoire.
- ☞ **Si vous ne pouvez pas déverrouiller les pènes, soit le code a été mal rentré (erreur sur un numéro), soit la procédure n'a pas été respectée. Contactez par téléphone le S.A.V. de votre revendeur ou de HARTMANN TRESORE France.**

#### 5 - PRECAUTIONS A PRENDRE LORS DE LA MANIPULATION DES COMPTEURS :

Votre combinaison comporte une suite de quatre chiffres correspondant à chaque compteur.

Vous pouvez choisir n'importe quel chiffre entre 0 et 19 (le chiffre 20 correspond au 0).

Lorsque vous composez un chiffre sur un compteur, ne pas oublier de partir du zéro en butée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tournez lentement le compteur pour bien décompter chaque cran. Si vous avez un doute sur le chiffre composé, revenez au zéro et recomposez votre chiffre.

**ATTENTION** : TOUTE INTERVENTION EFFECTUEE A LA SUITE DE FAUSSES MANŒUVRES N'ENTRE  
**PAS DANS LE CADRE DE LA GARANTIE.**